

«СИГНАЛ-72»

**Пульт индикации работы
топочной (котельной)
на твердом топливе**

**Руководство по эксплуатации
Паспорт**

ТТН.С-72.000.000 РЭ и ПС

(Ver 1.0 изм.27.07.20)

ООО «СКБ Теплотехника»
г. Николаев
2020

СОДЕРЖАНИЕ

I.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
1.	Описание и работа	4
1.1	Назначение изделия	4
1.2	Устройство и состав	4
1.3	Работа	5
1.4	Маркировка, пломбирование и упаковка	7
2.	Текущий ремонт	7
2.1	Общие указания	7
2.2	Меры безопасности	7
3.	Хранение и транспортирование	8
II.	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ	9
1.	Общие указания и меры безопасности	9
2.	Монтаж	9
2.1	Механический монтаж	9
2.2	Электрический монтаж	9
3.	Наладка и испытание	10
3.1	Подготовительные работы	10
3.2	Автономные испытания изделия	10
3.3	Сдача	11
III.	ПАСПОРТ	12
1.	Основные сведения	12
2.	Основные технические данные	12
3.	Комплектность	13
4.	Сроки службы и гарантии производителя	13
5.	Свидетельство о приемке и продаже	14
IV.	ПРИЛОЖЕНИЕ	15
A.	Внешний вид изделия	15
B.	Схема внешних соединений	15

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная инструкция описывает основные свойства и функциональные возможности пульта индикации «СИГНАЛ-72». Инструкция предназначена для специалистов, выполняющих монтаж, пуско-наладочные работы и эксплуатацию изделия «СИГНАЛ-72».

1 . Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Пульт индикации «СИГНАЛ-72» предназначен для индикации 6-ти параметров твердотопливной котельной, 2-х параметров работы самого пульта, световой и звуковой индикации аварийных состояний этих параметров путем приема информации о них от пульта контроля «Сигнал-7» посредством сети MODBUS. Пульт имеет автономный встроенный бесперебойный блок питания.

1.1.2 Область применения – автономный или централизованный контроль объектов, работающих на твердом топливе.

1.2 Устройство и состав

1.2.1 «СИГНАЛ-72» выполнен в пластмассовом корпусе (боксе) с открывающейся передней дверцей. Лицевая панель пульта показана в Приложении А, Рис.1.

1.2.2 На передней панели расположены:

- 4 трехцветных светодиодных индикатора состояния датчиков:
 - «Т (°С) ВЫШЕ НОРМЫ»;
 - «Р (ПА) НИЖЕ НОРМЫ»;
 - «ЗАГАЗОВ. СО»;
 - «ОТКАЗ КОТЛА»;
- трехцветный светодиодный индикатор «ТРЕВОГА ПОЖ. СИГН.»;
- трехцветный светодиодный индикатор «ТРЕВОГА ОХР. СИГН.»;
- трехцветный светодиодный индикатор «КОНТРОЛЬ СВЯЗИ»;
- трехцветный светодиодный индикатор «СЕТЬ/РЕЗЕРВ».
- кнопка «СБРОС/ТЕСТ»;
- кнопка ручного управления встроенным реле «УПРАВЛЕНИЕ СЗО».

1.2.3 Вид изнутри пульта с открытой крышкой показан в Приложении Б Рис.1.

1.2.4 Внутри бокса на задней стенке расположены:

- плата процессора «ТТ003»;
- плата блока питания «ББП21»;
- клеммная колодка сети 220В;
- аккумулятор резервного питания.

1.2.5 На передней крышке с внутренней стороны расположена плата индикации «ТТ903».

1.2.6 На плате индикации «ТТ903» расположены такие элементы управления и индикации (в данной версии устройства не используются):

- дублирующие светодиодные индикаторы датчиков;

- джампер выбора типа выхода датчиков (NO или NC);
- дублирующие светодиоды «1-4» и «П1-П4»;

1.2.7 На плате процессора «ТТ003» расположены такие элементы коммутации и управления:

- клеммная колодка внешних устройств с клеммниками подключения:
 - светозвукового оповещателя;
 - устройств с интерфейсом RS485;
- джампер вкл/выкл терминатора (нагрузочного резистора) для интерфейса RS485;
- провод с клеммами для подключения к АК (красный "+", черный "-").

1.2.8 На плате бесперебойного блока питания «ББП 21» расположены следующие элементы:

- провод с клеммами для подключения к АК (красный «+», черный «-»);
- самовосстанавливающийся предохранитель 1.85А «АККУМУЛЯТОР 12В» (на ББП-21).

1.2.9 Все платы соединены между собой посредством шлейфов.

1.3 Работа

Устройство может находиться в одном из следующих состояний:

- I. Инициализация
- II. Тест
- III. Основной режим

Рассмотрим состояния устройства подробнее.

1.3.1 Инициализация

Неустойчивое состояние устройства, в которое оно переходит при подаче питания. В процессе инициализации выполняются следующие действия:

- 1) настройка периферийных модулей;
- 2) сброс управляющих сигналов в неактивное состояние;
- 3) установка переменных программы в начальное значение.

После выполнения инициализации устройство переходит в состояние «Тест».

1.3.2 Питание пульта

При подаче на пульт питания, пульт переходит в режим «Тест», а затем переходит в «Основной (рабочий) режим. Переключение питания Сеть/Резерв происходит автоматически и бесперебойно (без сбоев в работе системы).

Во время питания пульта от сети происходит подзарядка АК стабильным током в автоматическом режиме с контролем напряжения заряда.

При глубоком разряде АК (до 10,5В) в блоке питания срабатывает защита и происходит отключение АК от схемы. Устройство обесточивается, но при этом сохраняется АК для дальнейшей эксплуатации. При появлении сетевого напряжения АК автоматически включается на интенсивную зарядку.

1.3.3 Тест пульта

При кратковременном нажатии на кнопку «СБРОС/ТЕСТ» происходит тестирование системы. При этом поочередно загораются все светодиоды на лицевой панели пульта и раздается звуковой сигнал.

После отпущения кнопки и завершения отработки процедуры тестирования пульт переходит в основной режим работы.

1.3.4 Основной режим

Пульт принимает информацию с пульта «СИГНАЛ-7» и индицирует ее на светодиодном табло.

Загорание красным цветом светодиодов «1-4» на пульте «СИГНАЛ-7» (активизация датчиков) полностью продублировано светодиодами на лицевой панели пульта «СИГНАЛ-72».

При активизации датчиков пульт издает звуковой сигнал. Звуковой сигнал (выход реле) можно выключить, нажав кнопку «СБРОС/ТЕСТ».

После того, как с пульта «СИГНАЛ-7» пришел сигнал о переходе датчика в неактивное состояние, соответствующий светодиод на пульте начнет мигать красным цветом (индикация памяти срабатывания). Сбросить мигание можно в любой момент, нажав кнопку «СБРОС/ТЕСТ» при условии, что в данный момент нет ни одного активного датчика. Исправность линии контролируется пультом постоянно. При исправной линии светодиод «КОНТРОЛЬ СВЯЗИ» светится зеленым светом, при неисправной линии - светится желтым. Во время работы светодиод «КОНТРОЛЬ СВЯЗИ» может загораться и гаснуть, что не является признаком неисправности. Светодиод «ТРЕВОГА ПОЖ. СИГН.» светится зеленым при неактивной пожарной сигнализации и красным, если пожарная сигнализация находится в режиме «Пожар» (используется вход типа NC). Светодиод «ТРЕВОГА ОХР. СИГН.» сигнализирует о срабатывании охранной сигнализации на объекте. Зеленый цвет индицирует нормальную работу, красный – срабатывание охранной сигнализации. Светодиод «СЕТЬ/РЕЗЕРВ» индицирует работу пульта «СИГНАЛ-7», то есть если питание его производится от сети, то светодиод светится зеленым цветом, а если производится от резервного аккумулятора (АК), то светодиод «СЕТЬ/РЕЗЕРВ» загорается желтым цветом. Красный цвет этого светодиода сигнализирует об окончании времени работы пульта от АК (емкость аккумуляторной батареи исчерпана). При переходе на питание от сети данный светодиод мигает красным цветом (память срабатывания), при нажатии на кнопку «СБРОС/ТЕСТ» снова загорается зеленым цветом (если нет других активных датчиков).

1.4 Контроль датчиков

Индикация состояния каждого датчика осуществляется трехцветными светодиодами № 1-4, выведенными на переднюю панель пульта (см. Приложение А Рис.1). Индикация состояний датчиков приведена в Таблице №1 РЭ.

Таблица №1 РЭ

№	Описание режима	Индикация	Примечание
Для всех датчиков, кроме «Сеть/резерв» и «Контроль связи»			
1	Норма - датчик в порядке	зеленый горит	
2	Есть аварийный сигнал от датчика	красный горит	
3	Память срабатывания (сигнал был активен)	красный мигает	
Для датчика «Сеть/резерв»			
1	Работа от сети	горит зеленый	
2	Работа от АКБ	горит желтый	
3	Батарея разряжена	горит красный	
4	Память срабатывания «Работа от АКБ»	мигает желтый	
5	Память срабатывания «Батарея разряжена»	мигает красный	
Для датчика «Контроль связи»			
1	Есть адекватные ответы по RS485	горит зеленый	

2	Нет ответов в течении ~30-40 сек	горит желтый	
---	----------------------------------	--------------	--

Сброс памяти сработки происходит нажатием кнопки «СБРОС/ТЕСТ» на лицевой панели (см. Приложение А Рис. 1).

Сработка одного или нескольких датчиков приводит к режиму «ТРЕВОГА», при этом:

- светится красным светодиод соответствующего датчика;
- раздается звуковой сигнал;
- подается команда на релейный выход «Реле», к которому можно подключить пульт централизованного наблюдения, световое табло или др. Сигнал на выход «Реле» подается до тех пор пока не восстановится сигнализатор загазованности или не будет нажата кнопка «СБРОС/ТЕСТ» на пульте.

Встроенная звуковая сигнализация включена, пока есть активный сигнал датчика загазованности, или пока не будет нажата кнопка «СБРОС/ТЕСТ» на лицевой панели (см. Приложение А Рис. 1).

Кнопка с фиксацией «УПР. СЗО» в нажатом состоянии вкл. релейный выход, управляющий светозвуковым оповещателем, соответственно в отжатом выключает его.

1.5 Маркировка, пломбирование и упаковка

Для удобства монтажа и обслуживания изделие маркируется с помощью бирок

1.5.1 На внутренней стороне передней крышки пластмассового бокса расположена бирка с указанием:

1. Предприятия – изготовителя
2. Шифром изделия
3. Наименованием изделия
4. Порядковым заводским номером изделия
5. Датой выпуска изделия
6. Параметрами электропитания

1.5.2 Для удобства монтажа клеммные колодки имеют бирки с пояснительными надписями.

1.5.3 Изделие не пломбируется. Передняя крышка фиксируется четырьмя поворотными фиксаторами.

1.5.4 Изделие имеет индивидуальную картонную упаковку.

1.5.5 Руководство по эксплуатации на изделие помещается внутри упаковки.

2. Текущий ремонт

2.1 Общие указания

2.1.1 Пульт «СИГНАЛ-72» является сложным микропроцессорным радиоэлектронным изделием. Ремонт должен выполняться в условиях ремонтных мастерских, сервис - центрах квалифицированными специалистами.

2.1.2 Так как платы «ТТ903», «ТТ003» и «ББП21» является функционально законченными узлами, допускается независимый модульный ремонт изделия.

2.1.3 В условиях эксплуатации рекомендуется проверять только целостность предохранителей и надежность винтовых соединений в клеммах.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 **ВНИМАНИЕ!!!** В ПУЛЬТЕ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ ~220В. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ СО ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ.

3. Хранение и транспортирование

3.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия – изготовителя в закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не более 70% при температуре от +10⁰С до +50⁰С.

3.2 Хранение допускается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (не более 5-ти изделий друг на друга).

3.3 Транспортировать пульт нужно в упакованном виде в закрытых видах транспорта. Транспортировка может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

3.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.

3.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С НАХОДЯЩИМСЯ ВНУТРИ АККУМУЛЯТОРОМ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ.

3.7 Габаритные размеры изделия – 200x160x90 мм.

Масса брутто – не более 1,1 кг (с аккумуляторной батареей).

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ

Данная инструкция описывает основные действия и требования, которые необходимо выполнять обслуживающему персоналу при монтажных и пуско-наладочных работах изделия «СИГНАЛ-72» на объекте.

1. Общие указания и меры безопасности

- 1.1 Пульт «СИГНАЛ-72» является сложным электронным изделием.
- 1.2 Монтаж, наладка, испытание и дальнейшая эксплуатация изделия должны проводиться техническим персоналом, изучившим данную инструкцию.
- 1.3 К работам по монтажу, наладке, испытанию и эксплуатации пульта должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжении до 1000В.
- 1.4 Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номиналу.
- 1.5 **ВНИМАНИЕ!!!** В ПУЛЬТЕ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ 220В. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ.

2. Монтаж

2.1 Механический монтаж

Монтаж пульта выполняется по-разному в зависимости от поверхности, на которую крепится пульт. В задней стенке пульта есть различные элементы для монтирования бокса на разные поверхности. Монтаж пульта на бетонную (кирпичную) стену следует выполнять в следующей последовательности:

- 2.1.1 Подготовить отверстия в задней стенке бокса (выломать пластмассовые заглушки).
- 2.1.2 Разметить и просверлить на монтируемой поверхности 4 крепежных отверстия диаметром 8мм.
- 2.1.3 Закрепить в отверстия 4 пробки (из комплекта поставки).
- 2.1.2 Закрепить бокс винтами (из комплекта поставки).

2.2 Электрический монтаж

Электрический монтаж рекомендуется выполнять согласно Рис.1 Приложения Б в приведенной ниже последовательности.

2.2.1 Клеммы «А», «В» и «GND» клеммных колодок пультов «СИГНАЛ-72» и «СИГНАЛ-7» соединить сигнальными проводами, соблюдая полярность подключения.

2.2.2 Подключить дополнительное устройство, например светозвуковой оповещатель, к клеммам «РЕЛЕ» на плате «ТТ003», согласно одного из приведенных ниже вариантов на Рис. 1.

Варианты подключения дополнительных устройств

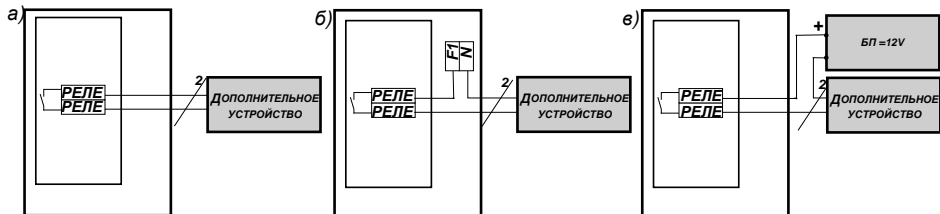


Рис. 1

2.2.3 Завести и подключить к клеммной колодке «СЕТЬ 220В» сетевой питающий кабель 220В.

2.2.4 Установить в нижней части пульта АК резервного питания 12В 1,2А*Ч.

2.2.5 Уложить все провода и кабели внутри пульта.

2.2.6 Рекомендуемые характеристики кабелей указаны в таблице №1РИ.

Таблица №1РИ

Пункт	Сечен.	Изоляция	Тип	Примечание
2.2.1	4x0,2	Двойная	КМВЭВ 4x0,2	Экранированный, сигнальный
2.2.2	2x0,5	Двойная	ПВС 2x0,5	Питающий
2.2.3	3x0,5	Двойная	ПВС 3x0,5	Питающий

3. Наладка и испытание

3.1 Подготовительные работы

3.1.1 Проверить предохранитель на целостность и соответствие номиналу.

3.1.2 Подключить два провода с клеммами, идущими от блока питания «ББП-21», соблюдая полярность подключения к аккумулятору (красный – к клемме «+», черный – к клемме «-»).

3.2 Автономные испытания изделия

По окончании монтажных и подготовительных работ для сдачи изделия в эксплуатацию необходимо проверить работоспособность изделия в следующем объеме и последовательности:

3.2.1 Проверка в основном режиме

- Подать питание на устройство;
- Светодиод «Контроль связи» должен светиться зеленым цветом;
- При нажатии кнопки «СБРОС/ТЕСТ» на пульте «СИГНАЛ-7», должен пройти режим «ТЕСТ» и на пульте «СИГНАЛ-72»;
- При активации датчиков подключенных к пульту «СИГНАЛ-7» должно происходить дублирование индикации на пульте «СИГНАЛ-72»

3.2.2 Проверка в режиме «ТЕСТ»

- кратковременно нажать кнопку «Тест»;
- примерно на 2 сек. должен раздаваться звуковой сигнал и должны поочередно засве-

тяться линейки светодиодов (сначала зеленым, затем красным светом). Затем светодиоды, соответствующие подключенным датчикам, должны светиться только зеленым светом;

- должен постоянно светиться зеленый светодиод «СЕТЬ», при условии работы от сети основного пульта «СИГНАЛ-7».

3.2.3 Проверка работы выхода «РЕЛЕ»

I. При активизации каждого датчика на время срабатывания должно замкнуться реле силового выхода «РЕЛЕ» (контролируется на слух, или замером сопротивления на выходе омметром ($R=0$ Ом)), или по включению подключенного к выходу табло или блока (при наличии). Отключается деактивацией датчика или нажатием кнопки «СБРОС/ТЕСТ»;

II. При нажатии кнопки «УПР. СЗО» реле замыкается и остается замкнутым пока не будет повторного нажатия на эту кнопку.

3.2.4 Проверка работы от резервного аккумулятора

- Выключить сетевое напряжение, вынув предохранитель из клеммной колодки. Пульт должен остаться в рабочем состоянии. Сымитировать срабатывание любого из датчиков. Должен замкнуться выход «РЕЛЕ».

- Отсоединить от «+» клеммы аккумулятора красный провод.

3.3 Сдача

3.3.1 После испытания «СИГНАЛ-72» в объеме п.3.2 изделие сдается в эксплуатацию, при этом оформляется необходимая приемо-сдаточная документация.

3.3.2 Конкретный объем и форма документации определяется договором между организацией, выполняющей монтажные работы (Подрядчиком), и организацией, эксплуатирующей эту систему (Заказчиком).

3.3.3 В случае, если «Заказчик» и «Подрядчик» - одна и та же организация, допускается просто делать в паспорте на изделие в разделе «Особые отметки» запись «Изделие введено в эксплуатацию, <дата>, <подпись>, <фамилия> ».

3.3.4 На сданное в эксплуатацию изделие распространяются гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, изложенные в паспорте на изделие.

III. ПАСПОРТ

1. Основные сведения

1.1 Пульт индикации «СИГНАЛ-72» предназначен для приема посредством сети MODBUS сигналов о состоянии датчиков с пульта «СИГНАЛ-7», а также звуковой и световой светодиодной индикации этой информации.

2. Основные технические данные

Таблица №1ПС

№ п/п	Параметр	Ед. изм.	Значение	Пр.
1. Питание основное				
2.1	Источник		Однофазная сеть	
2.2	Напряжение	В	$\sim 220 \pm 15\%$	
2.3	Частота	Гц	50 ± 1	
2.4	Потребляемая мощность, не более	Вт	20	
2. Питание резервное (встроенное)				
3.1	Источник		аккумулятор	
3.2	Напряжение АК	В	12	
3.3	Емкость АК	А*Ч	1.2	
3.4	Ток потребления при работе от резерва, не более	А	0.2	
3.5	Напряжение отсечки	В	$10 \pm 0,3$	
3.6	Напряжение окончания заряда	В	$14,0 \pm 0,3$	
3.7	Ток заряда аккумулятора	А	$0,4 \pm 0,1$	
3.8	Время работы от аккумулятора, не менее	час	3	
3.9	Время полного восстановления АК, не более	час	14	
4. Выход «Линия» (RS485)				
4.1	Тип	RS-485, трехпроводная (двухпроводная) двунаправленная		
4.2	Сопротивление линии, не более	Ом	600	
4.3	Длина линии, не более	км	2	
4.4	Количество передаваемых сигналов		8	
4.5	Выходное напряжение, не более	В	5	
4.6	Выходной ток, не более	мА	100	
4.7	Тип передающего пульта		«СИГНАЛ-7»	
Релейный выход «СЗО»				
5.1	Тип		релейный	
5.2	Максимальное напряжение коммутации	В	$\sim 220В$	
5.3	Ток коммутации, не более	А	3	(для активной нагрузки)

Примечание:

- *1) Реле замкнуто, пока есть сработка хотя бы одного из датчиков.
- *2) Кислотный гелевый необслуживаемый для охранных систем.
- *3) При полностью заряженном аккумуляторе.
- *4) Дополнительно срабатывание любого из датчиков дублируется звуковым сигналом.

3. Комплектность

Таблица №2ПС

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Номер	Прим.
Сигнал -72	Пульт индикации	1 шт.		
	Упаковка	1 шт.	----	
ТТН.С-72.000.000	Руководство по эксплуатации	1 шт.	----	
	Аккумулятор 12В 1,2А*Ч	1 шт.	----	
	Гермоводы PG11	2 шт.		
	Пробка под винт	4 шт.	----	
	Винт (саморез)	4 шт.	----	
	Предохранитель 3,15 А стекл.	1 шт.	----	

4. Сроки службы и гарантии производителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес потребителя, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.

4.3. Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение всего гарантийного срока.

4.4. Изготовитель берет на себя обязательства по послегарантийному ремонту изделия в течение 5 лет с момента выпуска изделия.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при наличии на изделии механических повреждений, сколов, вмятин, трещин, следов вскрытия и т.д.;
- при наличии любых изменений и адаптаций с целью усовершенствования или расширения обычной сферы применения изделия в конструкции;
- при наличии следов самостоятельного ремонта;
- в результате несоблюдения условий транспортирования и хранения, а также при наличии повреждений, вызванных несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- при неправильном соединении изделия с другими системами, или неправильном монтаже и установке;
- при использовании изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
- при наличии следов воздействия агрессивных средств, случайном или намеренном попадании инородных предметов, веществ, паров, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия;

- гарантия не распространяется на полученные дефекты и повреждения любой системы, в которую изделие было внедрено или совместно с которой использовалось;
- при наличии повреждения вследствие внешних факторов, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, молнии, грозы, колебания напряжения и иных причин, находящихся вне контроля производителя.

4.5. Производитель может вносить изменения в схему и конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.

4.6. Гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт изделия осуществляют следующие организации:

Предприятие – изготовитель:

54037, г. Николаев,
пер. И. Франко, 4
ООО «СКБ Теплотехника»
Тел. (0512) 70-19-64
моб. (067) 551-73-18
web: www.teploteh.com.ua e-mail: skb@teploteh.com.ua

5. Свидетельство о приемке и продаже

<u>Пульт индикации</u> наименование изделия	<u>«СИГНАЛ – 72»</u> обозначение
Изготовлен, принят и упакован в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.	
Начальник ОТК:	
МП _____ личная подпись	_____ Ф.И.О.
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	
заводской номер число, месяц, год выпуска	

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

А. «Внешний вид изделия»

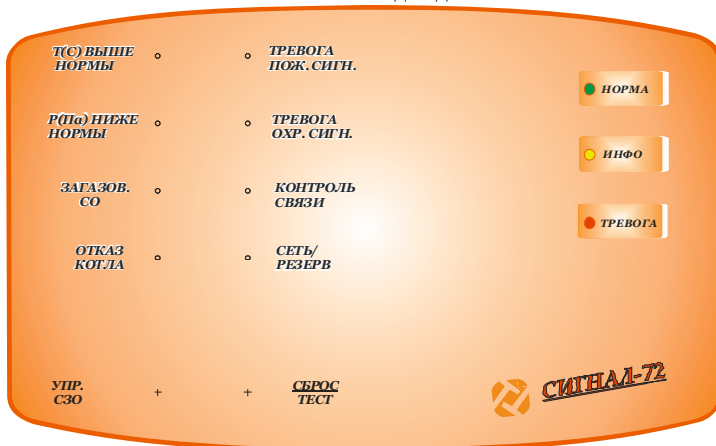


Рис.1

Б. «Схема внешних соединений»

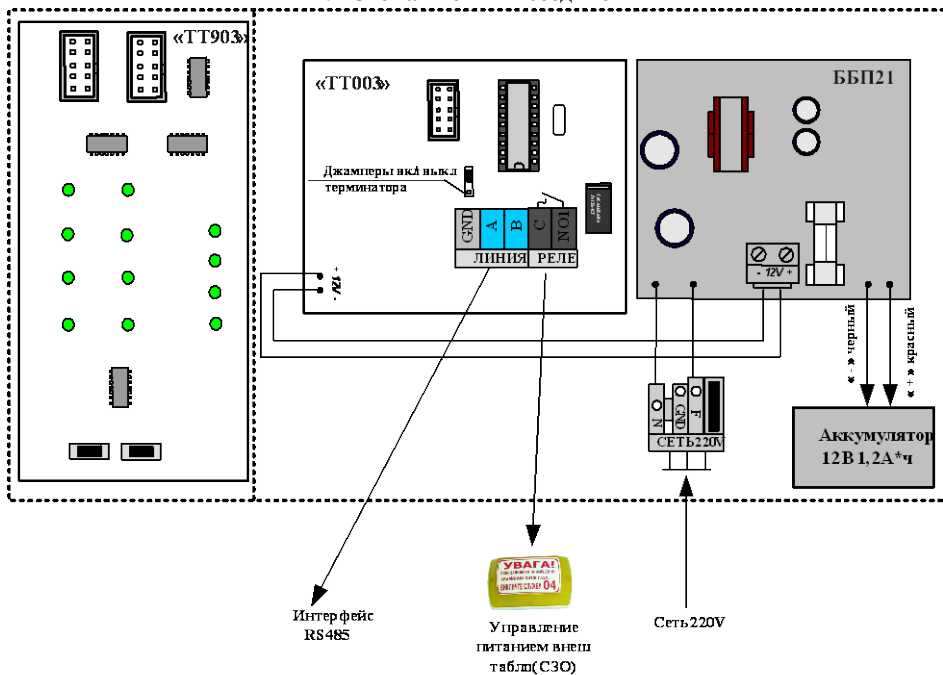


Рис.1

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу за оцінки відповідності «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» за № УА.П.187.0006-20

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «Центр Оцінки Соответствия «ФАКТУМ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "Compliance Appraisal Center "FACTUM" under №

Термін дії з 03.06.2020 р. до 02.06.2021 р.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ "СКБ Теплотехника", 54037, м. Николаїв, пров. І.Франка, 4,
Сертифікат видано / Certificate is issued on код ЄДРПОУ 32543018

8537

Продукція Пристрої комплектні низьковольтні: пульти контролю та управління, 17 найменувань, згідно додатку

27.12.31

Продукція / Production

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЗД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям / Comply with the requirements

ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин.
Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT);
ДСТУ EN 61000-6-4:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завод у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)

Виробник
Производитель / Producer

ТОВ "СКБ Теплотехника", 54037, м. Николаїв, пров. І.Франка, 4,
код ЄДРПОУ 32543018

Місце виробництва
Место производства / Place of production

ТОВ "СКБ Теплотехника", 54037, м. Николаїв, пров. І.Франка, 4

Додаткова інформація
Дополнительная информация / Additional information

Пристрої комплектні низьковольтні: пульти контролю та управління, в загальній кількості 1210 од., 17 найменувань, згідно додатку, дата виготовлення липень-жовтень 2019 року, накладні № ФР-112 від 20.07.19, № ФР-115 від 15.08.19, № ФР-121 від 21.08.19, № ФР-137 від 10.09.19, № ФР-148 від 26.09.19, № ФР-156 від 04.10.19, № ФР-164 від 14.10.19, № ФР-169 від 22.10.19

Сертифікат видано
Сертифікат видано / Certificate is issued by

ООВ "Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ", юр. адреса:
Одеська обл., м. Б.-Дністровський, вул. Сонячна, 13Б, к. 33;
факт. адреса: м. Одеса, вул. Софійська, 16, оф. 3, т/ф (048)
723-00-99.

На підставі
На основании / On the grounds of


Протоколу сертифікаційних випробувань № 2020.06.06.03.01 від 03.06.2020,
виданого ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ", м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 26.02.2018

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body



О.А. Смыслов

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

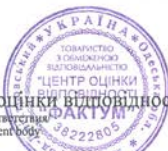

Чисність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38 048 723 00 99
Действие сертификата соответствия можно проверить по тел. +38 048 723 00 99
Validity of the Certificate of conformity can be checked by calling tel. +38 048 723 00 99

**ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ.**

Приложение к сертификату соответствия

UA.П.187.0006-20

Пристрої комплектні низьковольтні: пульти контролю та управління

03 червня 2020

- 1) «Сигнал-1ДН» - 250 од.
- 2) «Сигнал-2ДН» - 200 од.;
- 3) «Сигнал-5» - 10 од.;
- 4) «Сигнал-6Н» - 100 од.;
- 5) «Сигнал-7» - 100 од.;
- 6) «Сигнал-72» - 20 од.;
- 7) «Сигнал-11ДН» - 20 од.;
- 8) «Сигнал-31Д» - 50 од.;
- 9) «Сигнал-31/8Д» - 100 од.;
- 10) «Сигнал-31/16Д» - 20 од.;
- 11) «Сигнал-55» - 20 од.;
- 12) «Сигнал-53Н» - 20 од.;
- 13) «Сигнал-54» - 80 од.;
- 14) «УСПИ-1(2)» - 10 од.;
- 15) «Сигнал-56» - 80 од.;
- 16) «Сигнал-57» - 30 од.;
- 17) «УПД-1» - 100 од.

ВСЬОГО: 17 найменувань, 1210 од.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body



О. А. Смыслов

